


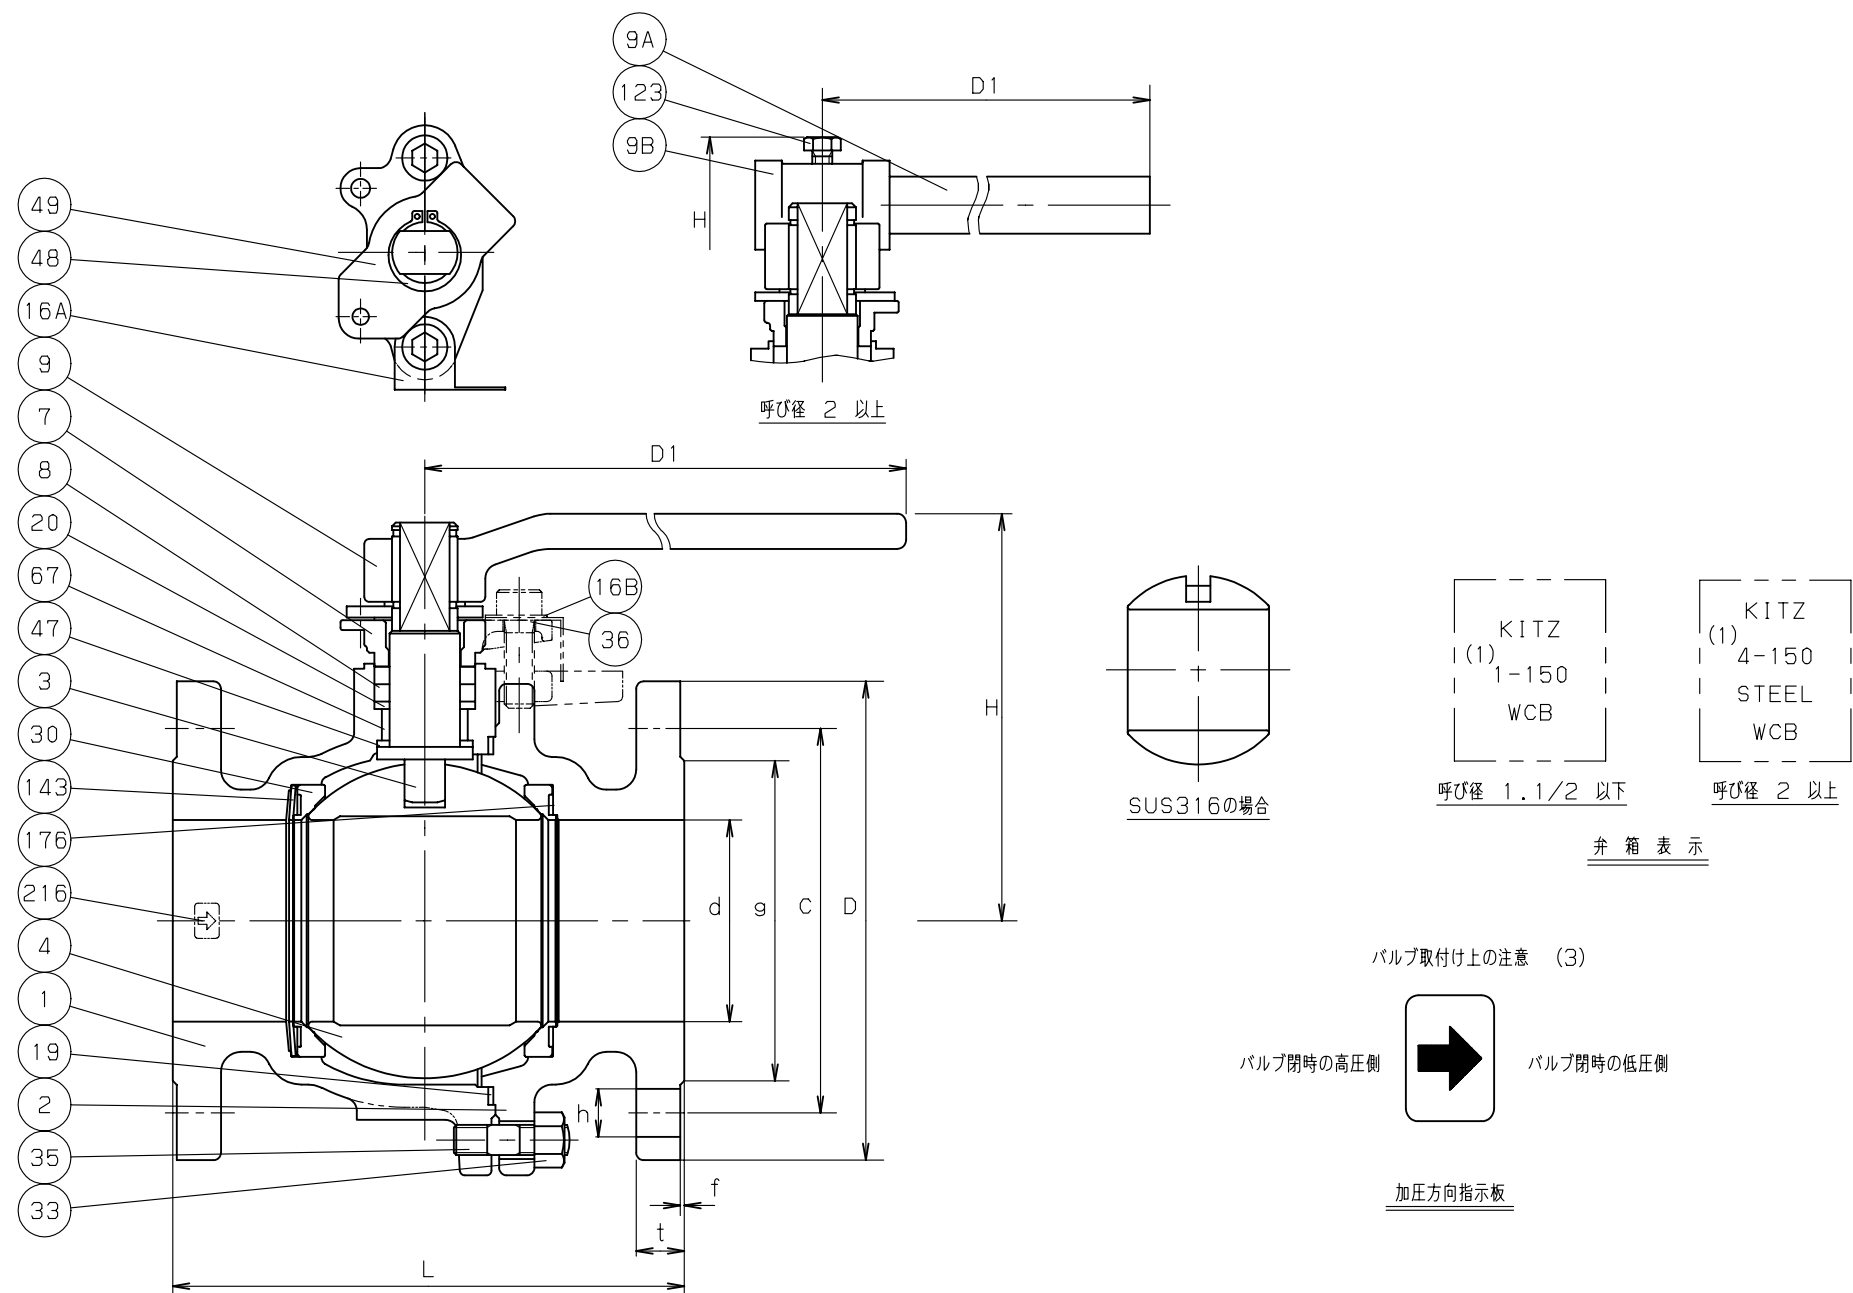

寸法表

呼び径		d	H	D1	L	フ ラ ン ジ									
						D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
							C	数	h						
1/2	15	15	102	130	108	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6		
3/4	20	20	105	130	117	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6		
1	25	25	124	160	127	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6		
1.1/2	40	40	115	230	165	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6		
2	50	50	141	300	178	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6		
2.1/2	65	65	187	600	190	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6		
3	80	80	197	600	203	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6		
4	100	100	242	1000	229	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6		

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
- (2) クロムめっき。
- (3) 矢印が上記に示す方向にバルブを取付けて下さい。
- (4) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI による。

バルブ取付け上の注意 (3)

バルブ閉時の加圧方向指示板

バルブ閉時の加圧側

バルブ閉時の減圧側



The diagram shows a rectangular valve body with a rounded top and bottom. Inside the body is a thick black arrow pointing to the right. To the left of the valve is the text 'バルブ閉時の加圧側' (High pressure side when valve is closed). To the right of the valve is the text 'バルブ閉時の減圧側' (Low pressure side when valve is closed). Below the valve is the text 'バルブ取付け上の注意 (3)' (Valve installation notes (3)).

[illegible]