


## オプションパーツ

### ユニオン継手

ネジ接続タイプ専用のユニオン継手です。3種類の口径と2種類の材質を用意しました。

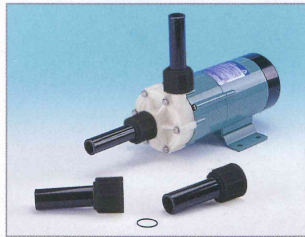

### 自吸タンク

ポリプロピレン製の自吸タンクです。タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、ポンプの設置位置を考慮することなく手軽に使用できます。



### 仕様

型式	ユニオン 13A	ユニオン H13A	ユニオン 16A	ユニオン H16A	ユニオン 20A	ユニオン H20A
材質	PVC	HT-PVC	PVC	HT-PVC	PVC	HT-PVC
耐熱	0~55℃	0~80℃	0~55℃	0~80℃	0~55℃	0~80℃
Oリング材質	FKMまたはEPDM					

(注)手配時には型式とOリング材質をご指示ください。

### 仕様

型式	SC-4V	SC-4E	SC-7V	SC-7E
Oリング材質	FKM	EPDM	FKM	EPDM
接続口径	G3/4		G1	
自吸限界高さ	0.8 m		1.2 m	
タンク容量	0.8 L		1.3 L	
適合ポンプ	MD-30RM-N、MD-40RM-N		MD-70RM	

(注)自吸限界高さは液温・液性等で異なります。詳しくはお問い合わせください。  
ご使用に当り、ユニオン継手が必要になります。

## 流量制御機器

### シングルインバータ FR-S510SE-0.4K-58

- 小型マグネットポンプ専用のインバータ (MD-6-10-15-20-30-40-55)
- 各種保護機能を標準装備
- 操作パネル・モニター機能を搭載



### 仕様

適用 モーター容量	定格 入力電圧	定格 出力電圧	定格 電流	周波数 範囲	出力 容量	周波数 設定信号	加減速 時間	運転 方法	異常出力 信号	モニター 機能	適用 ポンプ
400W	単相 AC100V±10% 50/60Hz	単相 AC100V	4.0A	0.5~60Hz	400KVA	DC0~5V 4~20mA 操作パネルより	0~999sec 可変	接点信号 及びパネル	オープン コレクタ・ 接点信号	運転周波数 電流 電圧	MD-6-10 ・15-20-30 ・40-55

- 保護機能：過電流・再生電流・過負荷・ファン過熱・外部サーマル・パラメータ記憶素子異常・PU 抜け・リトライ回数オーバー・CPU エラー・PU 停止・不足電圧
- 入力ノイズフィルタ：有り
- 周囲温度・湿度：-10~40℃・90%RH 以下(結露なきこと)
- 外形寸法：W68×H128×D142.5 mm

### ポンプ選定上のご注意

- 本カタログに掲載の性能曲線は、20℃の清水におけるデータです。また最大吐出量は、揚程0m時の吐出量を表示。最高揚程は全揚程を示しています。
- マグネットポンプは、連続締切運転ができません。必ず最小流量を確保するようご計画ください。ポンプ最小流量=ポンプ最大流量×0.1(詳細はお問い合わせください。)
- ポンプ耐圧限界=ポンプ最高揚程×1.5(詳細はお問い合わせください。)
- 取扱い液の温度範囲は0~80℃です。但し、取扱い液のヒートサイクルなどの条件によって異なります。(凍結液は使用できません。)



### 安全に関するご注意

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。本カタログに記載の写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。また、性能・寸法なども改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



### 輸出に係るご注意

弊社の製品/部品は、輸出入貿易管理令別表第1に定められたリスト規制貨物またはキャッチオール規制貨物のいずれかに該当します。輸出の際は経済産業省の輸出許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

このカタログは地球環境に配慮して作られています。



株式会社 イワキ 本社/〒101-8558 東京都千代田区神田須田町2-6-6 ニッセイ神田須田町ビル

製品に関するお問合せはお近くの支店・営業所へ...

インターネットでのお問合せは...

[www.iwakupumps.jp](http://www.iwakupumps.jp)

東京支店 営業1部 Tel. 03(5820)7560 Fax. 03(5825)0325  
 営業2部 Tel. 03(5820)7561 Fax. 03(5825)0326  
 営業3部 Tel. 03(5820)7562 Fax. 03(5825)0327  
 営業4部 Tel. 03(5820)7563 Fax. 03(5825)0327  
 大阪支店 営業1部 Tel. 06(6943)6441 Fax. 06(6920)5033  
 営業2部 Tel. 06(6943)6444 Fax. 06(6920)5033  
 営業3部 Tel. 06(6943)6445 Fax. 06(6920)5033

名古屋支店 営業1部 Tel. 052(774)7631 Fax. 052(769)1677  
 営業2部 Tel. 052(774)7631 Fax. 052(769)1677  
 九州支店 営業1部 Tel. 093(541)1636 Fax. 093(551)0053  
 営業2部 Tel. 093(541)1636 Fax. 093(551)0053  
 仙台支店 Tel. 022(374)4711 Fax. 022(371)1017  
 札幌営業所 Tel. 011(704)1171 Fax. 011(704)1077  
 新潟営業所 Tel. 025(284)1521 Fax. 025(282)2206

水戸営業所 Tel. 029(247)4861 Fax. 029(240)1359  
 松本営業所 Tel. 0263(40)0500 Fax. 0263(40)0517  
 熊谷営業所 Tel. 048(523)9186 Fax. 048(520)1398  
 静岡営業所 Tel. 054(262)2181 Fax. 054(267)1021  
 広島営業所 Tel. 082(271)9441 Fax. 082(273)1528  
 高松営業所 Tel. 087(834)2177 Fax. 087(863)3205